

本製品の特徴

高級自動車シートのような座り心地。

座った瞬間に訪れる、包み込まれる心地よさ。

骨盤を左右からやさしくサポートし、着座姿勢とリラクゼーションを実現しました。

肌触りの良い人工皮革がインテリアをくつろぎと上質な空間にします。

- 1 骨盤サポート構造**
医療福祉分野で認められたオリジナルのサポート構造で、腰椎・仙骨・骨盤をしっかりとホールドします。
- 2 動きを支えるエクスジェル効果**
座るときの衝撃や無意識の人の動きをエクスジェルが寄り添い、体をやさしく受け止めます。

- 2 2か所のリクライニング**
背もたれのリクライニングだけでなく、胸から頭部にかけても角度調整ができて、自然な姿勢を保ちます。
- 4 本体分離構造**
エクスジェル内蔵カバーと座椅子本体は面ファスナーで固定しており、取り外すことができます。



品 名		エクスジェル® HUG YUKAZA LX	
品 番		カ ラ ー	ブラック：HUY20-BK、スカイ：HUY20-SK、キャメル：HUY20-CA
		エクスジェル 内 蔵 カ バ ー (背・座セット)	ブラック：HUY20-BK-C、スカイ：HUY20-SK-C、 キャメル：HUY20-CA-C
材 質	エクスジェル 内 蔵 カ バ ー	張 り 材	人工皮革 (ウルトラスエード®)、ポリエステル 100%
		クッション材	エクスジェル® (合成ゴム)、ウレタンフォーム
	座 椅 子 本 体	構 造 材	金属 (鋼)
		クッション材	ウレタンフォーム
		張 り 材	ポリエステル 100%
サイズ・重 量		W515×D600(600～1,175)×H735(250～735)(mm)・約 7.4kg	

※製品サイズ、重量は個体差があります。

製品 / 付属品内容

- ・座椅子 1 脚（エクスジェル内蔵カバー 1 セット + 座椅子本体 1 脚）
- ・取扱説明書（本書類）1 枚、エクスジェル内蔵カバー取付取り外し方法説明書 1 枚
- ・製品保証書

kaji corporation

<https://exgel.jp/jpn/>

株式会社 加地

《本社》〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成 1295-3 TEL：0854-54-2288
《横浜営業所》〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル 88 8F TEL：045-482-3551
《京都営業所》〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台 3-2-7 TEL：0774-98-2633

メールでのお問い合わせ



○エクスジェル®/EXGEL®は株式会社加地の登録商標です。○ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。○商品の仕様・デザイン・スペック等は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。○印刷の都合上、実物と色、仕様が異なる場合があります。○本書類の記事・イラスト・写真等の無断掲載・転用を禁じます。すべての著作権は株式会社加地に帰属します。

HUY20-INS-JP02

EXGEL
SEATING LAB

HUG YUKAZA LX



エクスジェル® ハグ床座 LX

HUY20

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に必ずお読みください。

ご使用方法

正しい使い方

■ 設置方法

- ・座椅子は必ず平らで安定した滑りにくい場所に水平を保つように置いてください。転倒してケガの原因になります。
- ・フローリングや畳の上でご使用される場合は、じゅうたんやカーペット等の敷物を敷いてください。床や畳のキズ防止になります。

■ 腰リクライニングの調整方法

腰リクライニングは、本体右側奥にあるレバーハンドルを上 に引いてロックを解除して調整してください。前後どちらにも動かすことができます。

1. 着座して背もたれにもたれかかり、図①のレバーを上 に引き上げると、背もたれを前後に動かすことができます。
2. 背もたれに強くもたれかかり、一気にレバーハンドルを引くと、後ろに倒れる危険があります。自動車シートのリクライニングのような感覚です。
3. 座ったまま、前にも後ろにもリクライニングできます。

■ 背中リクライニングの調整方法

背中リクライニングは、背もたれ上部をまっすぐ伸ばした ①の状態から90度倒した②の状態まで手動で無段階で調整 できます。調整方法は以下の通りです。


1. 腰リクライニングを調整し、ある程度背もたれを起こした 状態で、図②のように背もたれの上部を①の状態から90 度倒した②の状態まで好きな角度で固定できます。 ※角度調整途中で、その位置より戻すことはできません。
2. 図③のように背もたれ上部を90度以上倒した③の状態に するとロックが解除され、後ろに起こすことができます。
3. 「カチッ」と音がするまでまっすぐ起こすと、再びフラットな ①の状態に戻り、角度を自由に調整できるようになります。

■ 座り方


1. 腰リクライニングと背中リクライニングをお好みの姿勢で 座れるように角度調整してください。 図④のように目線が前を向いた状態で、背もたれと身体に 隙間ができないような角度にすると、骨盤をサポートして リラックスした姿勢になります。
2. 座るときは、必ず足を床に付けた状態で最初にお尻を座部 に乗せてください。
3. 骨盤をサポートする為に、骨盤がすっぽりサポート部に収 まるように奥まで深く腰掛けてください。
4. 背もたれ部に身体を預けるよう静かにもたれてください。
5. 肩の力を抜いてリラックスすると自然に楽な姿勢になります。
6. 長時間座る際は、姿勢を変えるなど適度な休憩をとるよう にしてください。

■ 降り方


1. 背もたれから上体を起こし、足を座椅子からおろしてください。
2. 最後に座面から降りてください。

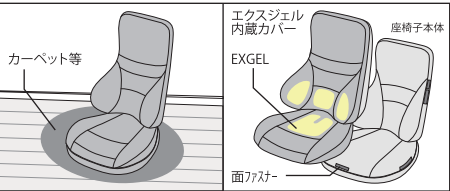


エクスジェル内蔵カバーは、座椅子本体から取り外す ことができます。別紙説明書をご参照ください。

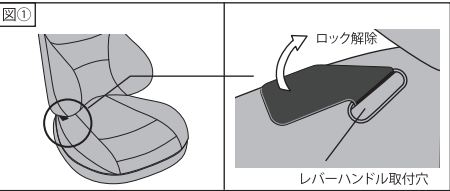

△ レバーハンドル取付穴には絶対に指等を入れない てください。ケガをする危険があります。

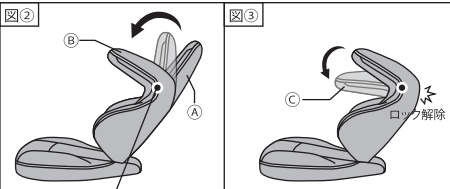

背中リクライニング (無段階) △ 背中リクライニング部には座らないでください。

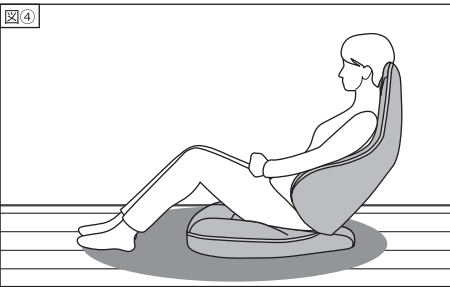

Made in Japan

使用上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。




警告

- ・座椅子をご使用中に身体に異常を感じたり、不調が発生した場合は直ちに使用を中止し、医師や専門家にご相談ください。
- ・分解して口に入れたり、飲み込んだりしないでください。



注意

- ・一人用の座椅子です。同時に二人以上の人数で使用しないでください。破損やケガをする原因になります。
- ・座椅子の目的以外に使用しないでください。用途以外で使用になられた場合、転倒やケガをする恐れがあります。
- ・座椅子の座面、背面の各部には絶対に立ち上がらないでください。転倒や破損の原因となります。
- ・座椅子の背もたれに腰掛けしないでください。転倒や破損の原因となります。
- ・座椅子の背もたれを後方に傾けるような座り方はお避けください。転倒や破損の原因となります。
- ・座椅子の背もたれに過度な荷重をかけたり、シーソーのように使用しないでください。床面を傷つけたり、破損、転倒やケガの原因になります。
- ・乳幼児一人での使用や仮寝のベッドがわりに使用しないでください。窒息やケガの原因となります。
- ・リクライニングする部分には手や足を入れたり、立ったり座ったりしないでください。破損やケガの原因になります。
- ・本体右側のレバーハンドルを取り付けている穴には指などを絶対に入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・リクライニングのレバーハンドルを引く時に勢いよく背もたれにもたれかかると、転倒し頭部を打ち付ける危険性がありますのでご注意ください（図⑤）。

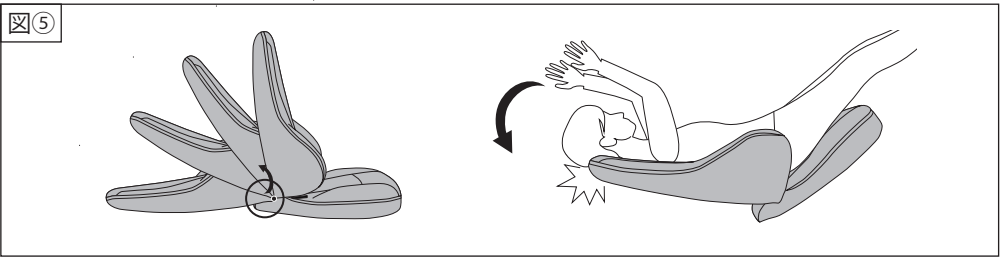

使用上のご注意（必ずお守りください）

- ・座椅子本体のカバーは取り外すことはできません。
- ・座椅子を移動する際は、商品をひきずらないでください。床を傷つける原因となります。まれに指や肌を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- ・移動時に、生地を持って引っ張らないでください。生地が破れる原因になります。
- ・壁面に接触した状態で使用すると、壁面に色移りする場合がありますのでご注意ください。
- ・長時間、同じ場所で使用すると、床材が変色する場合があります。ときどき移動をさせてください。
- ・塩化ビニールの床材での使用は床材が変色する場合があります。
- ・ジェルの特性上、高温時の蒸れや低温時の冷たさを感じる場合があります。その際はジェルが適温になるまで時間を置いてからご使用ください。
- ・水周り（お風呂等）で使用しないでください。
- ・本製品に水を含んだ場合は、風通しの良い場所で乾燥させてください。
- ・長期間製品の上に重量物を置かないでください。製品表面は柔らかい素材を使用していますので跡が残る恐れがあります。
- ・製品を傷める恐れがありますので、本製品に鋭利なものや尖ったもので触れないでください。
- ・切断したり穴を開けて使用しないでください。
- ・誤って製品を破損した場合は、本製品の使用を中止してください。
- ・疲労や痛みなどの症状には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。
- ・高温多湿のところでの使用はお避けください。カビやダニの発生原因となります。
- ・不要になった梱包資材はすぐに処分するなど、お子様の手の届く所に置かないでください。

お手入れ方法

■座椅子本体

- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・汚れた場合はぬるま湯で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて、汚れた部分をたたくようにして拭き取り、その後湿らした布で洗剤を十分に拭き取ってください。また、強く拭きすぎると、ほつれや色落ちの原因になりますのでお気を付けください。
- ・座椅子本体のカバーは取り外しできません。破損の原因となりますので、ファスナーは開けないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や漂白剤、化学雑巾、オレンジエクス漂白剤などが含まれる洗剤は使用しないでください。生地の変色や劣化の原因になる可能性があります。
- ・乾燥する際は日陰で平干ししてください。

お手入れ方法

■エクスジェル内蔵カバー

- ・エクスジェル内蔵カバーは座椅子本体から取り外すことができます。取付方法や取り外し方法は別紙説明書をご参照ください。
- ・汚れなどが発生したら速やかに汚れ落としをお願いいたします。
- ・ホコリや毛羽などの付着汚れはエチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。
- ・全体の汚れが気になる場合は 40℃程度のぬるま湯を染みこませ固く絞った布やワイピングクロスで全体を拭いてください。
- ・水や洗剤などに浸しての洗浄はできません。
- ・洗濯機や乾燥機などは使用できませんのでご注意ください。
- ・乾燥する際は日陰で平干ししてください。
- ・商業クリーニングはできません。

保管上のご注意

- ・製品の性能が劣化する恐れがありますので火気や高温のものには近づけないでください。
- ・80℃以上の高温場所で長時間放置すると品質を損なう恐れがあります。
- ・保管する際は、製品を立て掛けずに設置の場合と同じような状態で置いてください。
- ・直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- ・廃棄する場合は、各自治体のルールに従い処理してください。

よくあるご質問

Q. 座椅子本体のカバーは取り外しできますか？

A. 座椅子本体のカバーは取り外すことはできません。また、取り外してのお洗濯もできません。万一取り外された場合は、お客様ご自身では元に戻すことができませんので、販売店にご相談ください。

Q. 座椅子本体のカバーは販売していますか？

A. 座椅子本体のカバーは店頭での販売はしておりません。座椅子本体のカバーは、お客様ご自身では取り外しや取付はできませんので、交換をご希望の場合は販売店にご相談ください。

Q. リクライニングがうまく作動しないときはどうすればいいですか？

A. 腰のリクライニングは、座椅子に着座しない姿勢ではレバーハンドルは引きにくくなっています。着座した状態で本体右側のレバーハンドルを上にくっきり引いてください。レバーハンドルを一気に強く引きすぎると、背もたれが急に倒れ転倒する場合がありますので、操作には十分ご注意ください。万一、ロックがかからない場合や異常がある場合は販売店にご相談ください。

人工皮革（ウルトラスエード®）のご注意

人工皮革（ウルトラスエード®）のお手入れに関する注意事項

日頃のお手入れに家庭用洗剤を使った後、拭き取りが充分でないと残留した洗剤がスエード調人工皮革を構成するポリウレタンの強度を低下させ、素材の表面品位を損なうなどの問題が生じる恐れがあります。洗剤のご使用は極力お避けください。
尚、高濃度の洗剤（原液）の使用は最も問題を生じ易く、もし洗剤を使用する場合は、水などで10倍以上に希釈した洗剤を使うことは勿論、最後にきれいな濡れタオル等で洗剤成分を十分に拭き取るなどの点にご注意ください。

ウルトラスエード®のお手入れ方法はこちら <http://www.ultrasuede.jp/support/index.html>

人工皮革（ウルトラスエード®）のお取扱いのご注意

- ・見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためであり、色違いによるものではありません。
- ・ウルトラスエード® または他の素材の白や淡色と、ウルトラスエード® の中濃色の組合せは色移行の恐れがありますので、あらかじめ充分にご留意ください。
- ・ウルトラスエード® は超極細繊維（毛髪の約 1/20 の細さ）の繊維で構成され、柔らかく作られています。繰り返しこすりますと、毛羽立ち・破れの原因になります。
- ・独特のタッチを作り出すために、超極細繊維を使用しております。したがって、高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。特にタバコの火やストーブ等にご注意ください。

